#### Información para NOM, o Norma Oficial | More Information Mexicana (solo para México)

La información que se proporciona a continuación aparecerá en el dispositivo que se describe en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell México S.A. de C.V. Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11° Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1.50 A/1.60 A/1.70 A

Frecuencia de entrada: De 50 a 60 Hz

Para obtener información detallada, lea la información

sobre seguridad que se envió con el equipo. Para obtener seguridad, visite dell.com/regulatory\_compliance.

#### Information in this document is subject to change without notice. © 2011-2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Regulatory model: P18F | Type: P18F001; P18F002; P18F003; P18F004

#### 本文中的信息如有更改,恕不另行通知。

#### © 2011-2012 Dell Inc. 版权所有,翻印必究。

Dell™、DELL 徽标和 Inspiron™ 是 Dell Inc. 的商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家和地区的商标或注册商标。 管制型号: P18F | 类型: P18F001; P18F002; P18F003; P18F004 计算机型号: Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050/3520

#### 本文件中的資訊如有變更,恕不另行通知。

#### © 2011-2012 Dell Inc. 版權所有,翻印必究

Dell™、DELL 徽標和 Inspiron™是 Dell Inc. 的商標; Windows® 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家/地區的商標或註冊商標。 法規型號: P18F | 類型: P18F001; P18F002; P18F003; P18F004 電腦型號: Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050/3520

#### 本書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

#### © 2011–2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™、Dell ロゴおよび Inspiron™ は Dell Inc. の商標です。 Windows® は米国またはその他の国における Microsoft Corporation の 商標または登録商標です。

認可モデル: P18F | Type:P18F001、P18F002、P18F003、P18F004 コンピュータモデル:Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050/3520

### 이 문서의 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

#### © 2011-2012 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell™, DELL 로고 및 Inspiron™은 Dell Inc.의 상표입니다. Windows®는 미국 및/또는 기타 국가/지역에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

정규 모델: P18F | 유형: P18F001, P18F002, P18F003, P18F004 컴퓨터 모델: Inspiron M5040/15-N5040/15-N5050/3520

- To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ All Programs → Dell Help Documentation or go to support.dell.com/manuals.
- To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

#### 详细信息

- 要了解有关计算机提供的配置和高级选项的信息, 请单击 "开始" → "所有程序" → "Dell Help Documentation" (Dell 帮助说明文件) ,或访问 support.dell.com/manuals.
- 若因为销售、技术支持或客户服务问题要与 Dell 联络, 请访问 dell.com/ContactDell。对于美国的客户,请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

#### 更多資訊

- 若要瞭解您的電腦上提供的配件和進階選項,請按一下 開始 → 所有程式 → Dell Help Documentation (Dell 說 明文件),或訪問 support.dell.com/manuals。
- 若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 公司聯絡, 請訪問 dell.com/ContactDell。美國的客戶可撥打 800-WWW-DELL (800-999-3355) •

#### その他の情報

- ご使用のコンピュータで利用できる機能と詳細なオプショ ンを確認するには、**スタート**  $\rightarrow$  **すべてのプログラム**  $\rightarrow$ Dell Help Documentation(Dell ヘルプ文書)をクリ クするか、support.dell.com/manuals にアクセスしてく
- デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマー サービスへのお問い合わせは、dell.com/ContactDell に アクセスしてください。米国にお住まいの方は、 800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。


#### 자세한 정보


- 해당 컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대한 자세한 내용을 보려면 시작→ 모든 프로그램→ Dell Help Documentation(Dell 도움말 설명서)을 클릭하거나 support.dell.com/manuals로 이동합니다.
- 제품 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell 사에 문의하려면 dell.com/ContactDell로 이동합니다. 미국 고객의 경우 800-WWW-DELL(800-999-3355)로 전화합니다.



## **Computer Features**

计算机配置 | 電腦配件 | コンピュータの機能 | 컴퓨터 기능

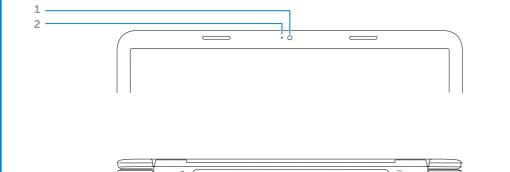

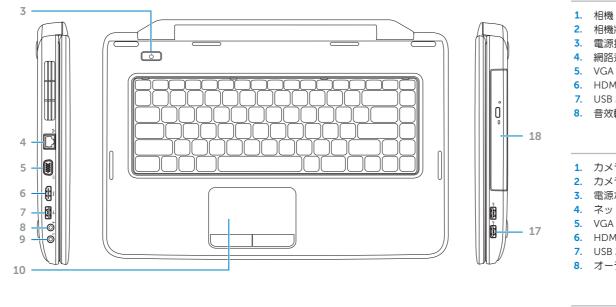



- 2. Camera-status light Touchpad **11**. Power-status light
- Power button Network port **12.** Hard-drive activity light
- VGA port 13. Battery-status light 6. HDMI port 14. Wireless-status light
- 7. USB 2.0 port 15. 3-in-1 media-card reader
- 8. Audio-in/Microphone port Microphone
  - 音频输出/耳机端口
- 2. 摄像头状态指示灯 10. 触摸板 11. 电源状态指示灯
- 电源按钮 网络端口 12. 硬盘驱动器活动指示灯
- VGA 端口 13. 电池状态指示灯 6. HDMI 端口 14. 无线状态指示灯
- 7. USB 2.0 端口 15. 三合一介质卡读取器
- 8. 音频输入/麦克风端口 16. 麦克风

**17.** USB 2.0 端口(2个)

**17.** USB 2.0 連接埠 (2 個)

19. 電源變壓器連接埠

**17.** USB 2.0 ポート (2)

19. 電源アダプタポート

**17.** USB 2.0 포트(2개)

**18**. 광학 드라이브

**19**. 전원 어댑터 포트

18. オプティカルドライブ

18. 光碟機

**16**. マイク

17. USB 2.0 ports (2)

**19.** Power-adapter port

**18.** Optical drive

- 18. 光盘驱动器
- 19. 电源适配器端口

- 9. 音效輸出/耳機連接埠 10. 觸控墊
- 2. 相機狀態指示燈 電源按鈕
- 4. 網路連接埠

Camera

1. 摄像头

- VGA 連接埠 6. HDMI 連接埠
- 7. USB 2.0 連接埠
- 8. 音效輸入/麥克風連接埠

Audio-out/Headphone port

- 11. 電源狀態指示燈 12. 硬碟機活動指示燈
  - 13. 電池狀態指示燈
  - 14. 無線狀態指示燈 15. 三合一媒體卡讀取器
- 16. 麥克風
- カメラ 2. カメラステータスライト
- 3. 電源ボタン
- ネットワークポート VGA ポート
- HDMI ポート
- 7. USB 2.0 ポート 8. オーディオ入力/マイクポート
- 9. オーディオ出力 / ヘッドフォ ンポート
- **10**. タッチパッド
- **11**. 電源ステータスライト
- 12. ハードドライブアクティビテ ィライト
- 13. バッテリーステータスライト 14. ワイヤレスステータスライト
  - **15**. 3-in-1 メディアカードリーダー
- 2. 카메라 상태 표시등 전원 단추
- 4. 네트워크 포트 VGA 포트
- HDMI 포트 7. USB 2.0 포트

1. 카메라

8. 오디오 입력/마이크로폰 포트 16. 마이크로폰

- 9. 오디오 출력/헤드폰 포트
- 10. 터치패드 **11**. 전원 상태 표시등
- 12. 하드 드라이브 작동 표시등
- **13**. 전지 상태 표시등 **14**. 무선 상태 표시등
- **15**. 3-in-1 매체 카드 판독기

inspiron 15

## **Quick Start Guide**

快速入门指南 | 快速入門指南 クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서




## **Quick Start**

快速入门 | 快速入門 | クイックスタート | 빠른 시작


## 1 Connect the power adapter

连接电源适配器 | 連接電源變壓器 電源アダプタを接続します | 전원 어댑터 연결

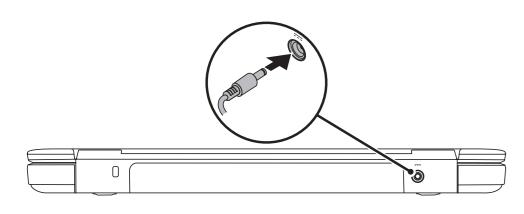

## 2 Press the power button

按电源按钮 | 按下電源按鈕 電源ボタンを押します | 전원 단추 누르기

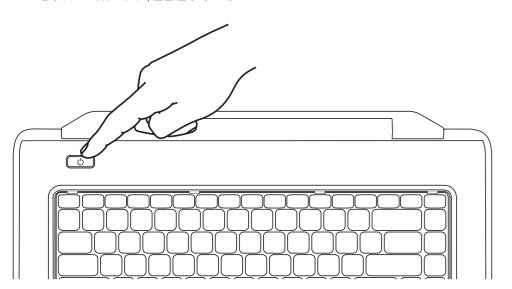

## **3 Complete Windows setup**

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows のセットアップを完了します | Windows 설치 완료



# Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password



在此处记录您的 Windows 密码

注:请勿在密码中使用@符号

在此記錄您的 Windows 密碼

註:請勿在您的密碼中使用@符號

ここにご使用の Windows のパスワードをご記入ください

Wireless OFF

无线功能已关闭

已關閉無線連線

ワイヤレスオフ

무선 끄기

メモ: @ 記号をパスワードに使用しないでください

여기에 Windows 암호를 기록하십시오.

주: 암호에 @ 기호를 사용하지 마십시오.

## 4 Check wireless status

检查无线功能状态 | 檢查無線連線狀態

ワイヤレスのステータスを確認します | 무선 상태 확인

Wireless ON


무선 켜기

已開啓無線連線

フイヤレスオン





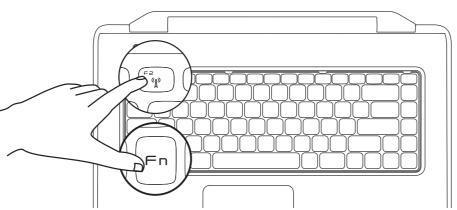

## **Function Keys**

功能键 功能鍵

ファンクションキー | 기능 키




## **Before You Contact Support**

在您联络支持人员之前 | 在您聯絡支援人員之前 サポートへのお問い合わせの前に | 지원부에 연락하기 전에

## Locate your service tag

找到您的服务标签 | 找到服務標籤 サービスタグを確認します | 서비스 태그 찾기

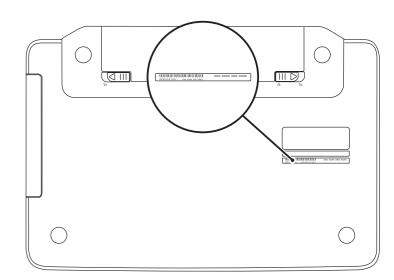

## Record your service tag here

在此处记录您的服务标签 | 在此記錄您的服務標籤

ここにサービスタグをご記入ください | 여기에 서비스 태그를 기록하십시오.